


# Ciagnik Ursus C-330

## Wskaźnik podwójny

We wskaźniku potrójnym 0050/02-476/2 ciągnika Ursus C-330 zastąpiono wskaźnik ciśnienia oleju lampką kontrolną i czujnikiem elektrycznym 0050/76-646/0. Tak zmieniony wskaźnik otrzymał oznaczenie 0050/02-476/3 i nazwę wskaźnika podwójnego.


Czujnik elektryczny 0050/76-646/0 jest wkreślony w nowy łącznik 0050/00-158/2 filtru odśrodkowego i połączony przewodem elektrycznym o przekroju 1 mm<sup>2</sup> z lampką kontrolną na wskaźniku podwojnym. Zmiana ta weszła do produkcji od numeru ciągnika 152000 i ma na

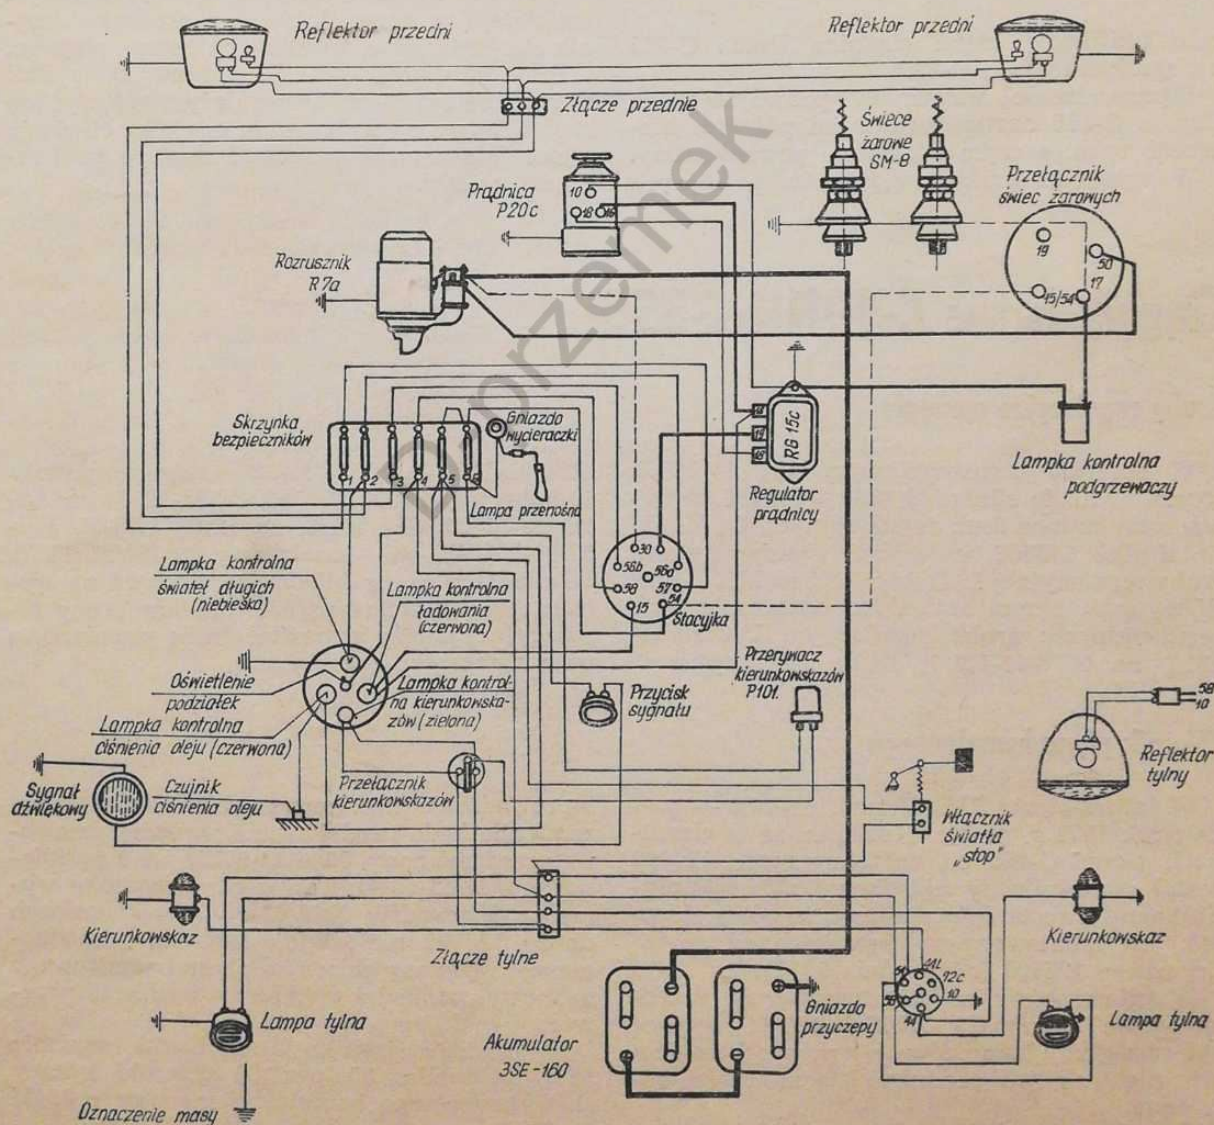

Rys. 1. Schemat instalacji elektrycznej



Rys. 2. Wskaźnik podwójny 0050/02-476/3: 1 — lampka kontrolna ciśnienia oleju (koloru czerwonego); 2 — lampka kontrolna kierunkowskazów (koloru zielonego); 3 — lampka kontrolna ładowania akumulatorów (koloru czerwonego); 4 — lampka kontrolna świateł drogowych (koloru niebieskiego)

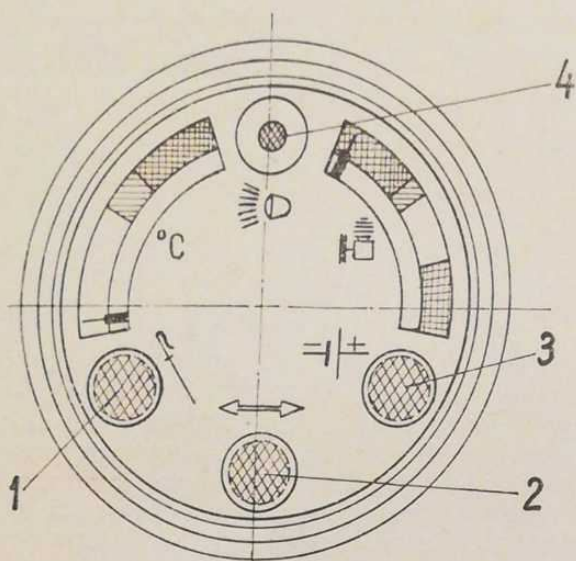

celu unifikację części ciągnika Ursus C-355 z ciągnikiem Ursus C-330.

Wprowadzenie wskaźnika podwójnego do Ursusa C-355 nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku, o czym oddzielnie powiadomimy.

W wypadku braku wskaźników potrójnych

mogą być montowane nowe wskaźniki powójny 0050/02-476/3 z czujnikami 0050/76-646/0 do ciągników Ursus C-330 z silnikami o numerach większych od 118000. W tym wypadku należy stary łącznik 0050/00-158/1 w filtrze odśrodkowym zastąpić nowym łącznikiem 0050/00-158/2 i elektryczne końcówki oczkowe M3 przewodów zmienić na nasadki konektorowe 1 BN/65/3687-02 oraz wprowadzić dodatkowo przewód elektryczny (o przekroju 1 mm<sup>2</sup>) kontrolka — czujnik ciśnienia oleju. Schemat połączeń elektrycznych przedstawiono na rysunku 1.

Lampka kontrolna ciśnienia oleju ma kolor czerwony (rys. 2). Po włączeniu kluczyka do stacyjki, lampka kontrolna ciśnienia oleju powinna świecić, a po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć.

Jeżeli lampka kontrolna ciśnienia oleju zaświeci w czasie pracy silnika, oznacza to, że ciśnienie oleju jest niewystarczające do prawidłowej pracy silnika. Silnik należy zatrzymać i ustalić przyczynę. Przyczynami braku ciśnienia w układzie olejowania silnika mogą być: brak oleju w misce olejowej, uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, uszkodzona pompa olejowa.

Przy lokalizacji usterki można skorzystać z manometru. Manometr należy podłączyć do króćca filtra, po wykręceniu czujnika ciśnienia oleju. Silnik może pracować dopiero po usunięciu usterki.

## Ciągnik Ursus C-4011 i C-355

### Śruby regulacyjne sprzęgła

W sprzęgle dwustopniowym 0046/41-100/0, stosowanym do silnika S-4001 i S-4002, wprowadzono zmianę śrub regulacyjnych I i II. Od nr silnika 115500 zmieniono wymiar gwintu śruby regulacyjnej I i II z M10×1 na M10×1,25. W związku z tym zmieniono oznaczenie śrub regulacyjnych: śruba regulacyjna I 0050/41-131/0 na 0050/41-131/1, śruba regulacyjna II

0050/51-138/0 na 0050/51-138/1. Zmieniono także nakrętkę M10×1-5L PN-58/M-82154, nr katalogowy 0054/23-061/3, na M10×1,25-5L PN-58/M-82154, nr katalogowy 0054/23-063/3. W silnikach do nr 115499, ze względu na wymiar gwintu, w przypadku wymiany śruby regulacyjnej należy zamawiać śrubę pozmianową wraz z nakrętką pozmianową.

### Zbiornik płynu hamulcowego

W Informatorze ZM „Ursus”, nr 8/58 — październik 1971 r. na str. 1 podano, że w ciągnikach Ursus C-355 od nr fabrycznego 120000 został wprowadzony plastikowy zbiornik płynu hamulcowego. Informujemy, że nowy zbiornik jest montowany w ciągnikach od nr fabrycznego 126000 (od grudnia 1971 r.).

W informatorze nr 8/58 podano, że przedmianowe przewody 0046/62-607/0, łączące zbiornik płynu hamulcowego z pompą hamulcową, nie będą już produkowane na części zamienne.

Jednak ze względu na przesunięcie terminu

wprowadzenia plastikowego zbiornika, na części zamienne będą produkowane zarówno przewody przedmianowe 0046/62-607/0 jak i pozmianowe 0046/62-607/1. Tak więc w wypadku wymiany przewodów 0046/62-607/0 w ciągnikach do nr 125999 nie istnieje konieczność jednoczesnej wymiany zbiornika płynu hamulcowego na nowy, ponieważ wystarczy wymienić przewód.

W katalogu ciągnika Ursus C-355 (wydanie 1971 r.), tablica 30, poz. 22 przewód łączący zbiornik z pompą hamulcową ma numer 0046/62-602/0 a powinien mieć 0046/62-607/0.




## Zmiana uszczelnienia skrzyni biegów

W ciągnikach Ursus C-355 od nr fabrycznego 119 600 wprowadzono zmianę uszczelnienia wałka przekaźnika mocy w skrzyni biegów. Zamiast blaszanej pokrywki 0050/61-903/0 (rys. 1), wprowadzono pokrywę odlewaną z żeliwa (rys. 2). Gumowa uszczelka pokrywki 0050/61-904/0 została zastąpiona uszczelką z materiału Gambit W. Średnica zewnętrzna uszczelki została zmieniona z 88 mm na 92 mm. Numery katalogowe uszczelki i pokrywki nie zmieniły się.


W związku ze zwiększeniem grubości pokrywki 0050/61-903/0, zmieniono 4 śruby mocujące ją do pokrywki przedniej skrzyni biegów. Zamiast śrub M8x16-5D fosf. PN-58/M-82117 (nr katalogowy 0054/21-062/2) są montowane śruby M8x22-5D fosf. PN-58/M-82117 (nr katalogowy 0054/21-061/4).

Na części zamienne będą produkowane tylko uszczelki i pokrywki pozmianowe.

Rys. 1. Pokrywka 0050/61-903/0 (przed zmianą)

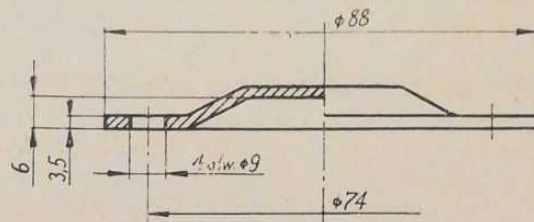

Rys. 2. Pokrywka 0050/61-903/0 (po zmianie)

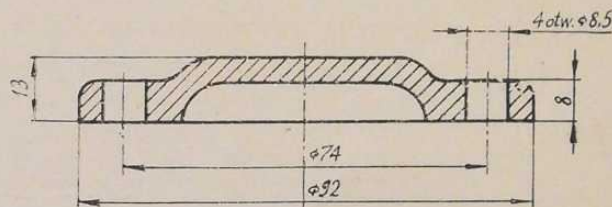


## Łożysko kulowe 0050/52-014/0 na części zamienne

Łożysko kulowe 0050/52-014/0, w którym jest osadzona dźwignia zmiany biegów, jest wykonywane na części zamienne w dwóch wersjach: z otworem M8 (rys. 1) i bez otworu M8.

Wersja łożyska z otworem M8 przeznaczona jest do ciągników Ursus C-4011, a bez otworu — do ciągników Ursus C-355.

Otwór M8 jest przeznaczony do osadzenia na osi kółka, na którym prowadzona jest linka sterowania dawki paliwa. W korpusie łożyska w ciągnikach Ursus C-355 otworu tego nie ma, ponieważ sterowanie pompy wtryskowej odbywa się za pomocą cięgieł sztywnych.

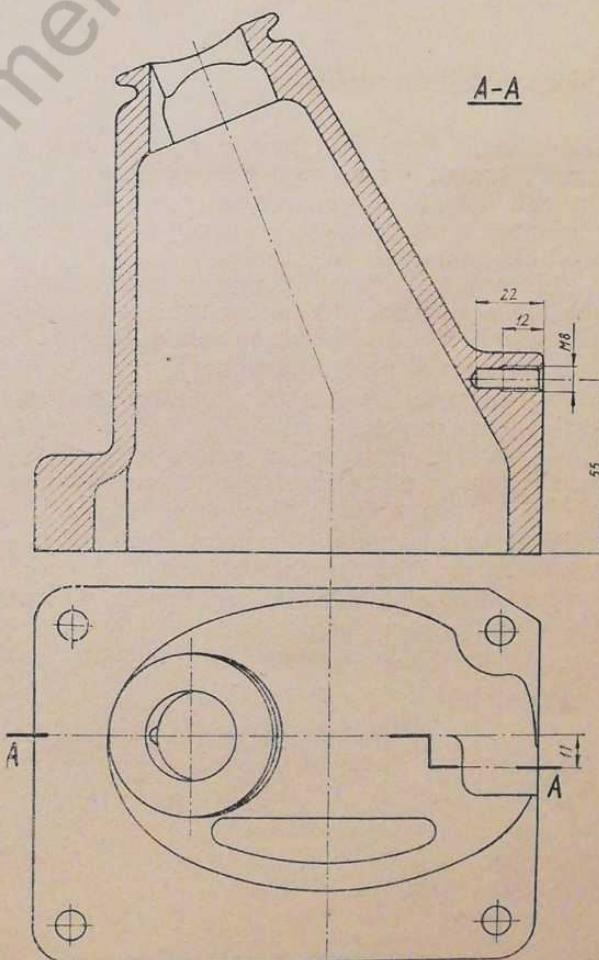

Rys. 1. Łożysko kulowe 0050/52-014/0 z otworem M8




## Ciągnik Ursus C-385

### Podzespół na części zamienne w tylnym moście

W zespole tylnego mostu 0080.153.000 wprowadzono podzespół na części zamienne o numerze katalogowym 0080.153.069. Składa się on z dwóch następujących części: wałka atakującego 0080.153.003 oraz koła talerzowego 0080.153.016.

Wprowadzenie tego podzespołu umożliwia

zamawianie na części zamienne wałka atakującego i koła talerzowego jako pary. Do napraw ciągników należy stosować łącznie obie części występujące pod wspólnym numerem 0080.153.069, natomiast pojedyncze części, wchodzące w skład wymienionego podzespołu, nie będą sprzedawane oddzielnie.

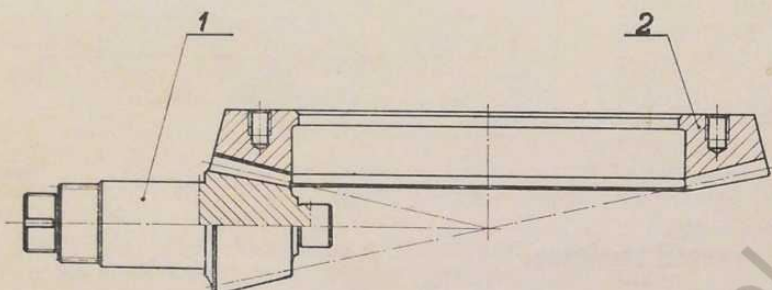

Rys. 1. Wałek atakujący z kołem talerzowym 0080.153.069 — 1 wałek atakujący 0080.153.003; 2 — koło talerzowe 0080.153.016

### Zbieżność kół przednich

Regulację zbieżności należy wykonywać po każdej zmianie rozstawu kół przednich, lub zmianie obciążenia osi przedniej, wynikającej z ciężaru zamontowanych zespołów lub urządzeń obciążających oś przednią.

Zbieżność kół należy mierzyć na krawędziach obręczy w tych samych punktach na wysokości piasty koła przed i za osią przednią. Regulację wykonuje się w następujący sposób:

- poluzować 2 nakrętki i 2 śruby na drążkach poprzecznych;
- obracając drążkami w prawo lub w lewo uzyskuje się zmianę zbieżności, która powinna mieścić się w granicach 4–10 mm.

Po wyregulowaniu zbieżności, śruby i nakrętki na drążkach trzeba dokręcić.

Sprawdzenie zbieżności powinno odbywać się w następujący sposób:

- do pomiaru ciągnik należy ustawić na

poziomej płaszczyźnie z kołami ustawionymi do jazdy na wprost (ciśnienie w kołach powinno być zgodne z instrukcją obsługi);

- sprawdzić wymiar przed osią, punkty pomiaru zaznaczyć kredą;

- po wyregulowaniu na właściwy wymiar, przepchnąć ciągnik tak, aby zaznaczone poprzecznie punkty zmieniły swoje położenie o 180°;

- ponownie dokonać pomiaru w punktach uprzecznie zaznaczonych kredą.

Luz maksymalny na kole kierowniczym nie może przekraczać 34°, przy nie pracującym silniku.

**Uwaga.** Regulowanie zbieżności kół przednich przy podniesionej osi przedniej ciągnika nie zapewnia ustawienia prawidłowej zbieżności. Płaszczyzny obu przegubów powinny być do siebie równoległe.

